

## ***Thermview pro til PC*** **Betjeningsvejledning**



FTI400 og FTI500

### **1. Installer Thermview PRO på pc**

(kun nødvendigt første gang)

Link til installation findes ANV.dk - [https://anværktøj.dk/Files/Files/PIM%20anV%C3%A6rkt%C3%B8j/Dokumenter/%C3%98vrige%20downloads/Thermview%20Pro\\_installation.zip](https://anværktøj.dk/Files/Files/PIM%20anV%C3%A6rkt%C3%B8j/Dokumenter/%C3%98vrige%20downloads/Thermview%20Pro_installation.zip)

Følg herefter vejledningen.

### **2. Tilslut kamera til PC**

Sæt kablet i kamera og tilslut det til pc  
Tænd for kamera

Skærmen vil nu vise "USB CONNECTED"


Tryk pil mod højre så "OK" bliver hvid – tryk derefter på Menu/ok knappen

Kamera er nu sluttet til pc

### **3. Åben Thermview PRO programmet på PC**

#### **4. Opret en rapport**

Når programmet åbnes er der 2 faner i toppen "FILE" og "REPORT"  
"FILE" viser alle de billeder der ligger på kamera:

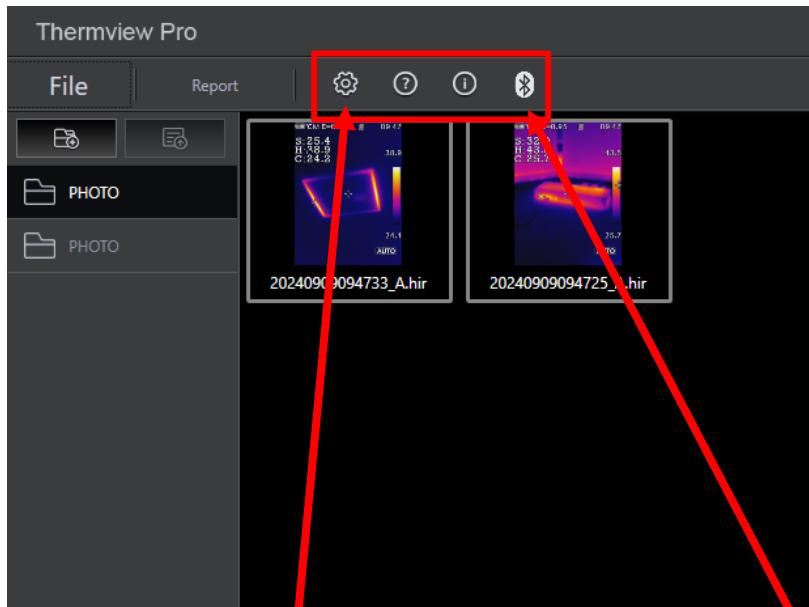


Tryk på tandhjulet for at vælge hvad der indstillinger for programmet

Bluetooth ikonet bruges, hvis man vil finde sit kamera trådløst og hente billeder på den måde


Klik over på "REPORT"

Vælg billede ned i bunden af programmet og tryk "ADD IMAGE"

(der kan vælges flere billeder ved at holde ctrl-knappen på tastaturet nede)

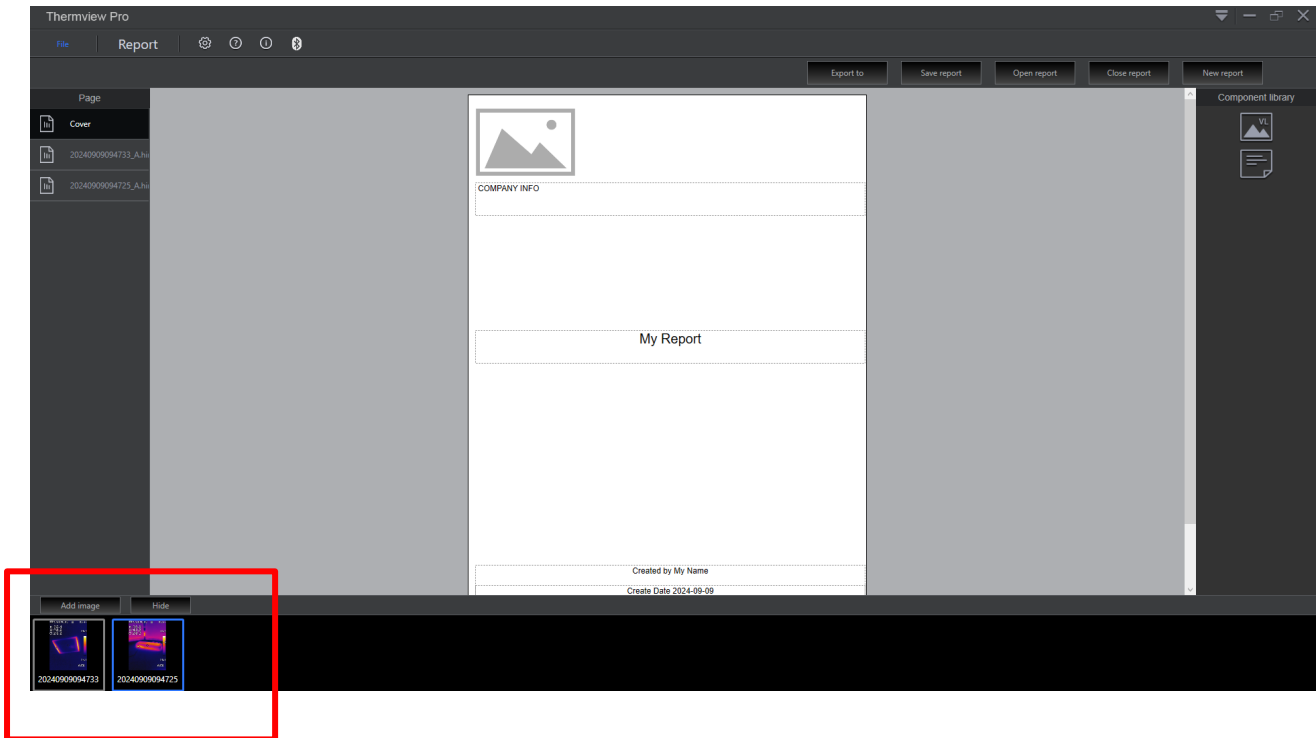


Øverst til venstre er det nu muligt at skifte mellem forsiden og de billeder rapporten skal indeholde

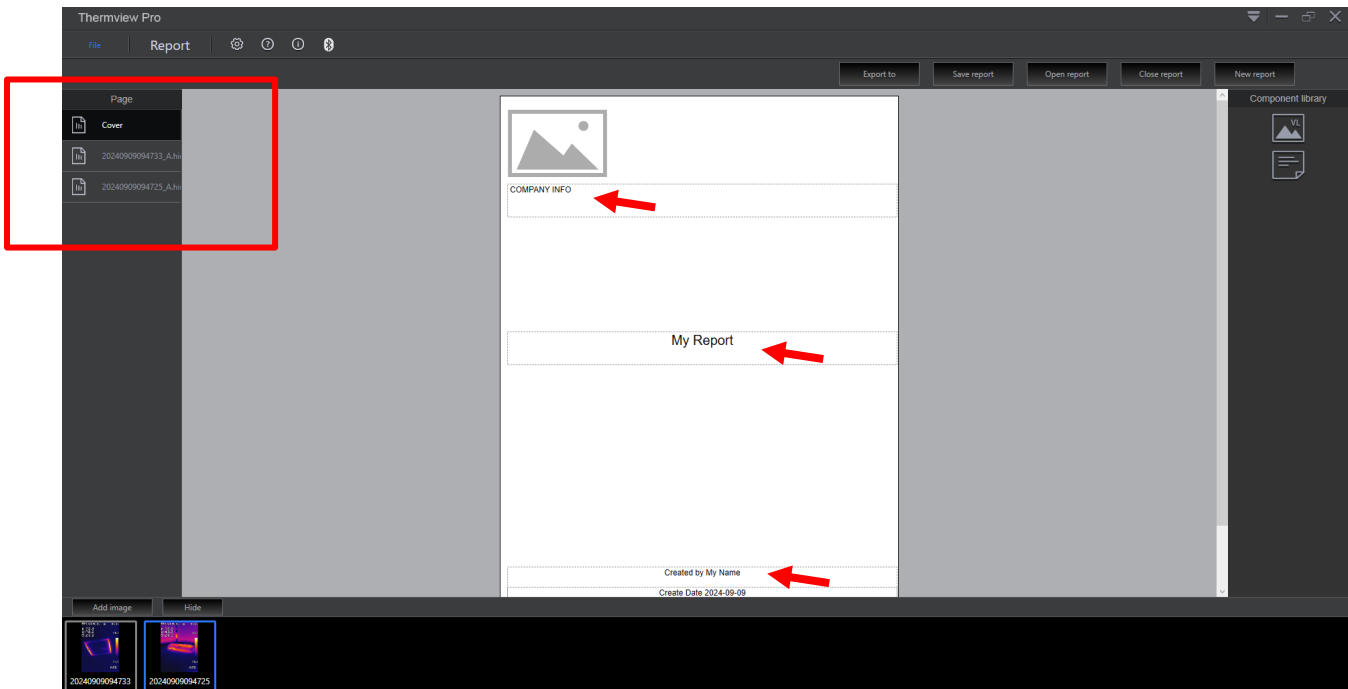


Teksten i rapporten kan ændres ved at klikke inde i felterne (markeret med de røde pile)

Ved at klikke på et af billederne vises der et thermobillede samt en almindeligt billede.  
Yderst til højre vælges de informationer der skal vises til det pågældende billede

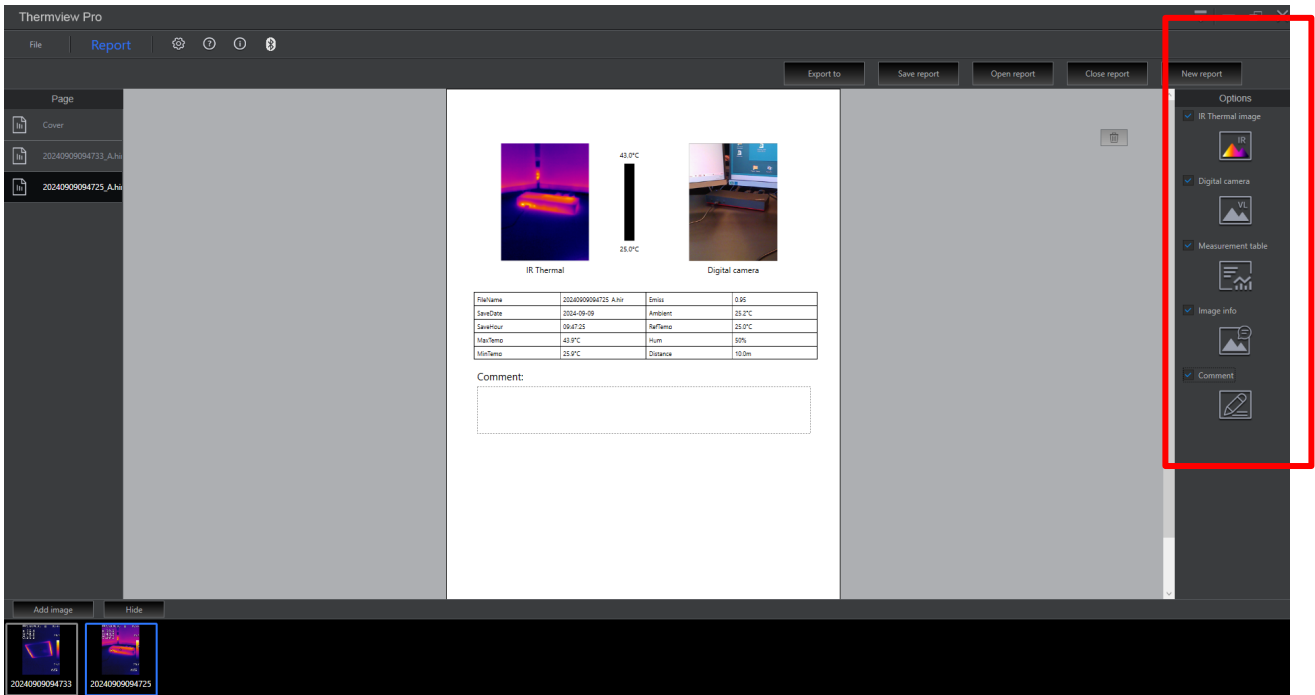

Hvis indstillingerne på visning af thermobilledet skal ændres, så er det muligt at dobbeltklikke på billedet

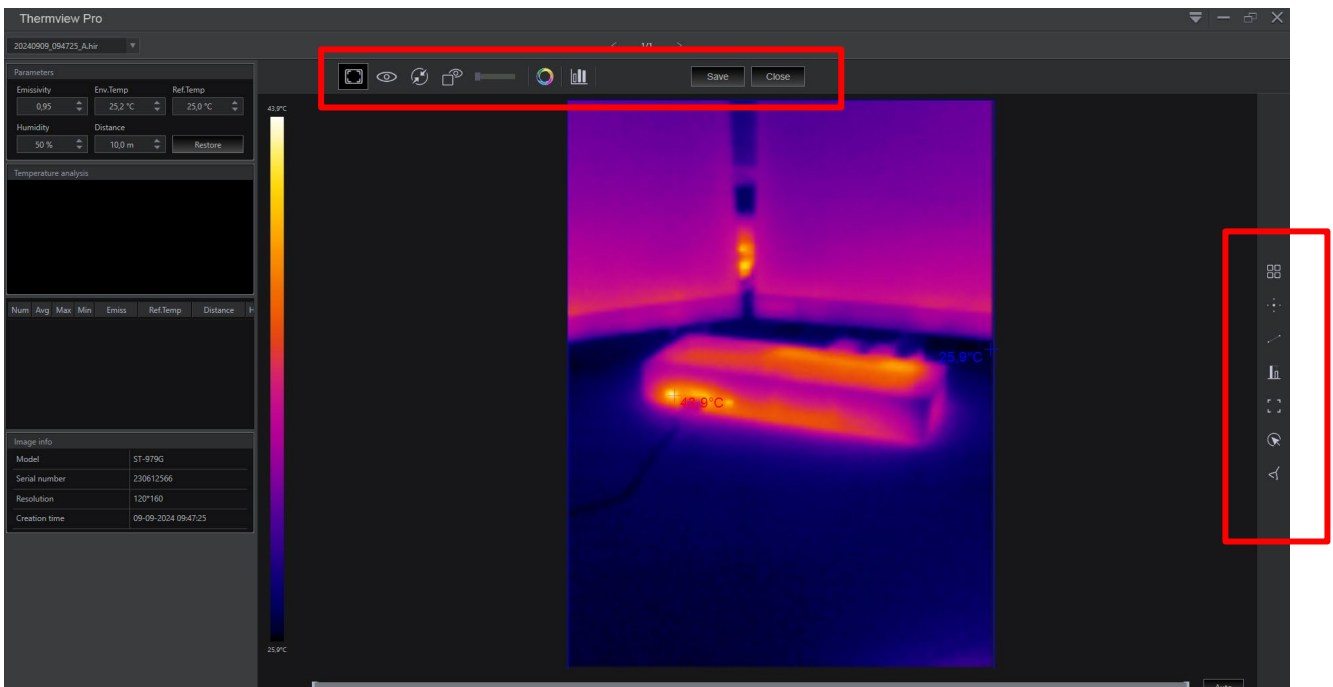

Lav de ændringer som der er behov for og tryk derefter på "SAVE" og "CLOSE"

For at gemme rapporten som pdf tryk på "EXPORT TO"  
Navngiv filen og Tryk gem  
Filen findes efterfølgende på PC og kan sendes videre til kunden.